사용자 매뉴얼

AZDEN®

MC-1PH

소형 마이크 어댑터

MIC CUBE

Azden 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 이 사용 설명서를 반드시 읽으십시오. 읽은 후에는 나중에 도움이 될 수 있으므로 소중히 보관하십시오.

안전상 주의 <반드시 지켜주세요>

사용하는 사람이나 다른 사람에게 피해, 재산에의 손해를 미연에 방지하기 위해서, 반드시 지켜야 하는 것을, 다음과 같이 설명하고 있습니다. 표시 내용을 무시하고 잘못된 사용법을 했을 때에 발생하는 위험이나 손해의 정도를 다음의 표시로 구분해 설명하고 있습니다.

⚠	**경고** 이 표시는 「사망 또는 중상을 입을 가능성이 있다」의 내용입니다.
⚠	**주의** 이 표시는 「상해를 입을 가능성 또는 물적 상해 발생할 가능성이 있다.」의 내용입니다.

■ 내용의 종류를, 다음의 그림 표시로 구분해, 설명하고 있습니다. (아래는 그림 표시의 예입니다.)

⚠	이런 그림 표시는, 조심해야 할 「주의 환기」내용입니다.
⃠	이런 그림 표시는 해서는 안되는 '금지' 내용입니다.

⚠ 주의

⃠ 본 제품의 분해 · 개조 · 수리를 스스로 실시하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
본 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오. 고장이나 파손의 원인이 됩니다.
조리대나 가습기의 곁 등 기름연기나 김이 맞는 장소에 두지 말아 주세요. 고장의 원인이 됩니다.
습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

⃠ 만일 연기가 나고, 냄새가 나는 등의 이상 상태 그대로 사용하면 화재 감전의 원인이 됩니다. 즉시 사용을 중지하고 연기가 나오지 않는 것을 확인하고 대리점에 수리를 의뢰하십시오.

CAUTION

DO NOT ATTENPT OPEN THE CASING OR MAKE ANY MODIFICATION TO THE INTERNAL ELECTRICAL COMPONENTS. ELECTRIC SHOCK OR INJURY MAY RESULT. ANY UNAUTHORIZED MODIFICATION TO THIS PRODUCT WILL VOID ALL APPLICABLE WARRANTIES. DO NOT STORE OR OPERATE THIS PRODUCT NEAR A HEAT SOURCE OR IN AN ENVIRONMENT OF EXTREME TEMPERATURES. AVOID EXPOSURE TO RAIN OR ANY OTHER SOURCE OF MOISTURE. DO NOT SUBMERGE IN WATER. IF EXTERIOR IS EXPOSED TO WATER, WIPE DRY BEFORE USE. PLEASE TAKE THE TIME TO READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR YOUR REFERENCE.

패키지 내용물

MC−1PH 컴팩트 마이크 어댑터
케이블(Φ3.5mm)

부속

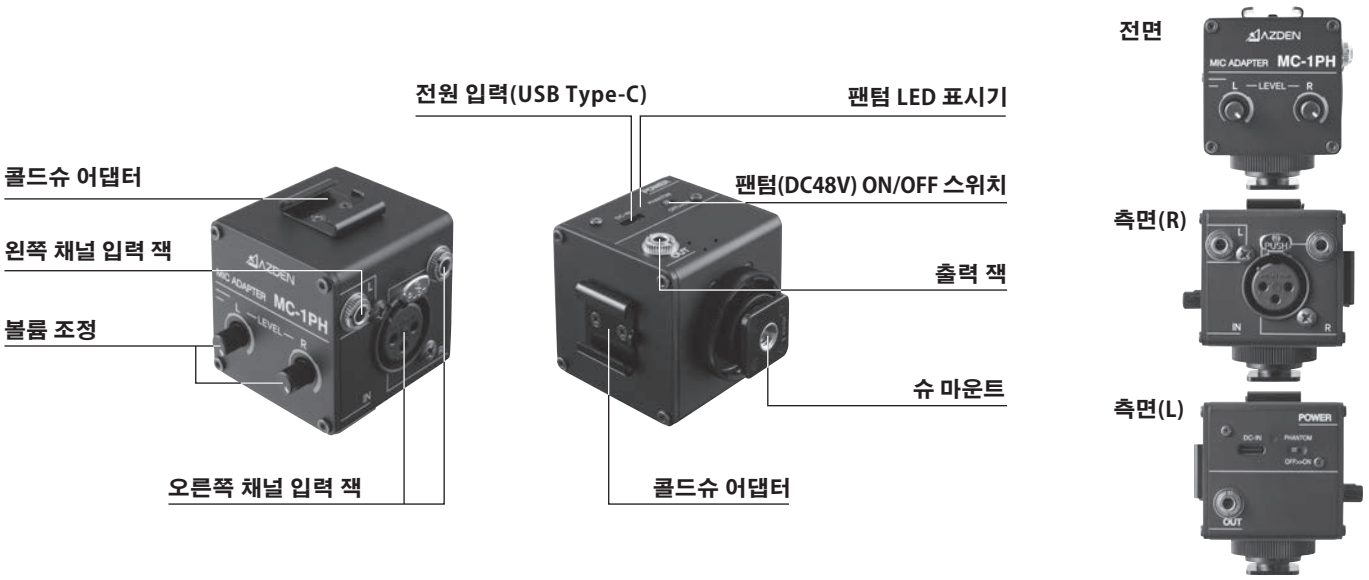

사용법

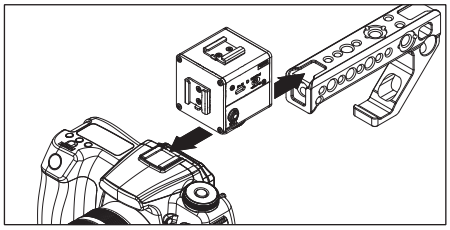

MC-1PH를 카메라나 장비에 부착하세요

MC−1PH의 슈 마운트를 카메라/장비의 슈 슬롯에 밀어 넣고 썸 링을 돌려 고정합니다.

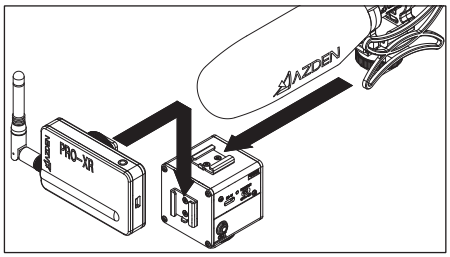

MC-1PH에 마이크를 연결하세요

마이크의 슈 마운트를 MC−1PH의 콜드 슈 슬롯에 삽입하고 썸 링을 돌려 연결을 고정합니다.

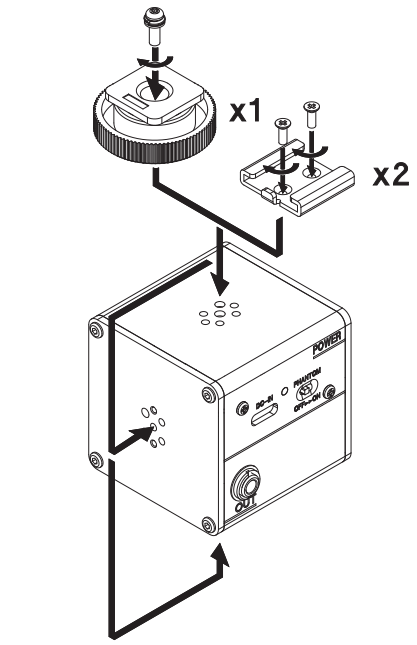

슈 마운트 부착 방법

MC−1PH 본체의 슈 마운트와 콜드 슈 고정 장치는 서로 교체 가능합니다. 이 기능을 사용하면 MC−1PH를 카메라 케이지 등에 더욱 유연하게 장착할 수 있습니다.

① 고정 나사를 풀어 슈 마운트/콜드 슈를 제거합니다.

② 슈 마운트를 MC−1PH 본체에 설치하려면 슈 마운트의 핀 4개를 MC−1PH 본체의 해당 구멍에 맞춥니다. 1개의 핀과 구멍이 다른 핀과 구멍보다 크기 때문에 한 방향으로만 이동합니다. 슈 마운트 중앙 구멍에 있는 나사를 조여 슈 마운트를 MC−1PH 본체에 고정합니다. 콜드 슈는 제공된 나사 2개를 사용하여 MC−1PH 본체에 고정해야 합니다.

③ 드라이버를 사용하여 슈 마운트의 나사를 단단히 조이세요.

마이크를 MC-1PH에 연결하세요

원하는 마이크를 MC-1PH의 입력 커넥터에 연결합니다. 왼쪽 채널은 3.5mm 미니잭이고 오른쪽 채널은 3.5mm 니니잭 또는 3핀 XLR 암형입니다.

지침

오른쪽 채널의 3.5mm 입력과 XLR 입력은 동시에 사용할 수 없습니다. 두 입력이 동시에 연결되면 3.5mm 연결이 XLR 연결보다 우선 적용됩니다.

스테레오 마이크와 같이 왼쪽과 오른쪽 채널 사이에 서로 다른 출력 오디오 레벨을 생성하는 마이크 유형은 MC-1PH에서 작동하지 않습니다.

라인 레벨 입력과 호환되지 않습니다.

카메라에 연결

3.5mm 플러그가 포함된 케이블을 사용하여 MC-1PH를 카메라에 연결합니다. 케이블의 한쪽 끝을 MC-1PH의 출력 잭에 연결하고 다른 쪽 끝을 카메라의 MIC IN 잭에 연결합니다. MC-1PH의 L 및 R 입력에 연결된 오디오 소스는 각각 카메라의 L 및 R 채널로 분배됩니다.

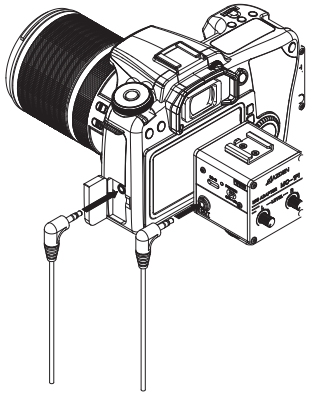

지침

스마트폰으로 사용하실 경우에는 반드시 스마트폰을 비행기 모드로 전환해 주시기 바랍니다.

스마트폰을 비행기 모드로 전환하지 않으면 소음이 발생합니다.

오디오 레벨 조정

MC-1PH의 볼륨 조절 손잡이를 돌려 오디오 레벨을 조정합니다. MC-1PH는 오디오를 강화하지 않습니다. 최대 게인 레벨은 마이크가 제공하는 것입니다. 마이크의 최대 게인 레벨이 원하는 것보다 낮은 경우 카메라 측에서 증가될 수 있습니다.

지침

일부 마이크는 원하는 오디오 레벨을 생성할 만큼 충분히 높은 게인 레벨을 제공하지 못할 수 있습니다. 이 경우 카메라 측에서 오디오 레벨이 높아질 수 있습니다.

MC-1PH의 오디오 레벨을 최소로 조정하더라도 카메라의 오디오 레벨은 0이 되지 않습니다. 오디오 입력을 원하지 않는 경우 MC-1PH에서 마이크를 분리하십시오.

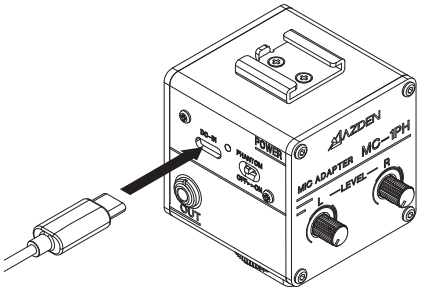

외부 전원을 통해 팬텀 전원을 공급

외부 전원에 연결하면 MC-1PH는 오른쪽 채널의 XLR 커넥터에 팬텀 전원을 공급할 수 있습니다.

① MC-1PH의 전원 스위치가 꺼져 있는지 확인한 후 외부 전원에 연결하세요. MC-1PH의 커넥터는 USB Type-C(DC 5V)입니다.

② 먼저 MC-1PH의 볼륨 조절 손잡이를 최소로 돌린 다음(연결된 장치의 손상을 방지하는 데 매우 중요합니다), 전원 스위치를 켜면 LED 표시등이 파란색으로 켜집니다. 표시등이 파란색으로 켜져 있는 동안 R 채널 XLR 커넥터에 48V 팬텀 전원이 공급되고 있는 것입니다. 10000mAh 모바일 배터리를 전원으로 사용하는 경우 최대 28시간 동안 팬텀 전원을 공급할 수 있습니다.

지침

전원 스위치를 켜기 전에 MC-1PH의 볼륨 조절 장치가 최소로 설정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 연결된 장치(예: 카메라)가 심각한 손상을 입을 수 있습니다. 전원 스위치를 켜면 오디오가 나올 때까지 약 3초 정도 소요됩니다. MC-1PH USB 포트의 유일한 기능은 팬텀 전원 공급을 위해 외부 전원에 연결하는 것입니다. 다른 목적으로는 사용할 수 없습니다.

MC-1PH에는 1년 제한 보증이 제공됩니다.
표준 공장 보증은 구입일로부터 1년입니다.

AZDEN®

AZDEN 한국 공식 수입원

극동음향주식회사

서울시 중구 장충단로 8가길26

TEL : 02-2234-2233

FAX : 02-2263-3627

A/S : 02-2234-8804

www.kdsound.co.kr