

赤外線受光センサー取付 (IWC - 300)

取り付け前に


取付ブラケットは、取り付け場所の強度をよくご確認の上、木質の壁等に添付の木ネジでしっかりと固定して下さい。強度不足、取り付けの不備による落下等の事故に対する責任は、負いかねますのでご了承ください。

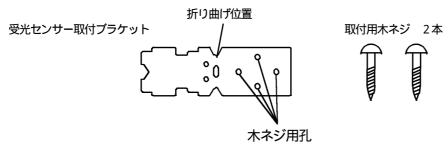

取付ブラケットの黒い面が内側になる様にして折り曲げ位置で90°位曲げます。 受光センサーの取付け位置を決め、添付の木ネジを使ってしっかりと固定します。 ネジ穴は、30mmピッチと24mmピッチの2方向から選べます。

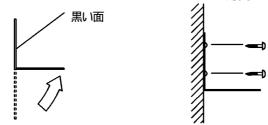


取付ブラケットに受光センサーIWC-300をコードの側からスライドさせて差し込みます。 ご使用状況に合せてIWC-300の角度を調整します。

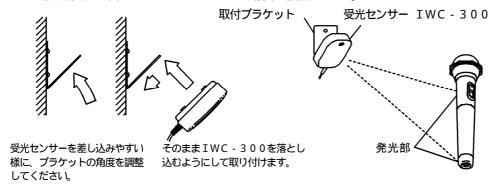

マイクの発光部と受光センサーは真直ぐに向きあっていた方が受光特性が良くなります。その為、本ブラケットは受光センサーの取付状況、マイクの使用状況に合せて受光センサーの取付角度を容易に変えられるようになっています。

設置のしかた

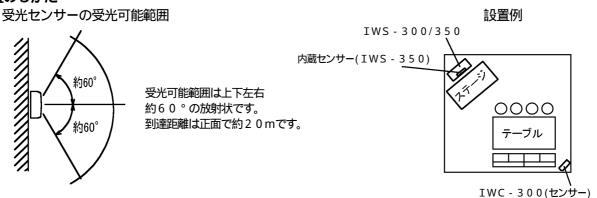

付属の受光センサーは、ケーブル長10mが付属されています。部屋全体を付属のセンサーで見通せるように 設置して下さい。